启停设定

在待机模式下，按一次右侧旋钮摇床开始运行，再按一次停止运行，在运行过程中如要调节产品的时间设定，需要先按一次右侧旋钮，停止运行，再旋转左侧旋钮进行时间调节。时间设定好再按一次右侧旋钮，摇床开始运行。

断电记忆


如在运行过程中断电，程序会记忆断电前设定的时间、速度等，复电后摇床会自动延续运行。

自动停平

钟摆摇床（KYSYC-Z100）在开机、实验完成自动停机、中途暂停等状态下始终保证托盘自动停在水平位置。

堵转保护及故障锁机

在运行过程中，负载超重或放置不平衡时，摇床会启动堵转保护功能并停止运行，按钮锁定失效，蜂鸣器报警，显示故障符号E01,当移除超重并摆正物品后可重启运行。若重启后还是锁机状态，显示故障符号E01,logo快闪，则为故障锁机，请联系售后维护处理。

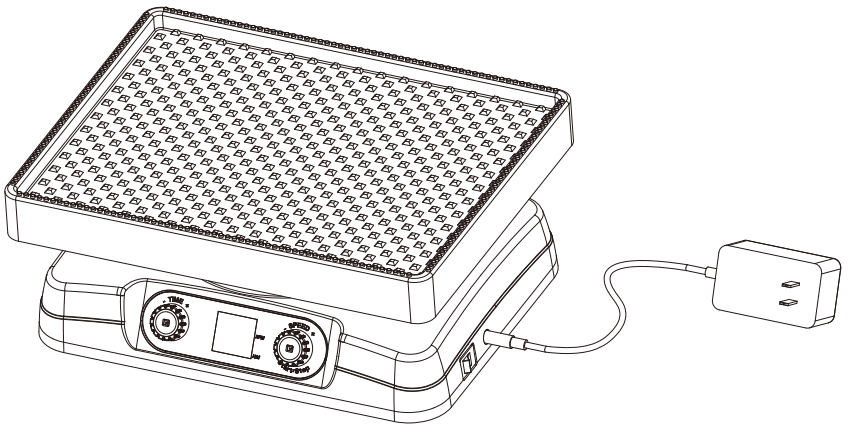

使用说明书

水平摇床 / 钟摆摇床

KYSYC-P200 / KYSYC-Z100

使用产品前务必仔细阅读说明书并妥善保管，以备查阅

武汉科普欣生物科技有限公司

05 保修与服务

保修与服务说明

如果在质保期内仪器或配件发生任何损坏，我司负责免费维修或更换损坏的部件。

由于以下原因造成的损坏除外：

1. 不恰当的使用造成的损坏；

2. 非我司进行的维修或改装；

3. 使用非我司生产或授权的零部件进行更换；

4. 因不恰当的试剂、溶剂或样品造成的污染和腐蚀。

购买产品时请认真填写以下保修卡信息并妥善保管。

产 品 名 称	
设 备 型 号	
购 买 日 期	
地 址	
型 号	
产 品 编 号	
产品质量反馈	

武汉科普欣生物科技有限公司

400-6027-270

www.cookbio.cn

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号生物医药加速器22栋

01 产品描述及注意事项

感谢您购买本产品，为了能让您充分享受赛维尔全方位的服务，使用本产品前请仔细阅读本说明书及相关图解。

本产品广泛应用于电泳实验中，如凝胶的考马斯亮蓝染色和脱色(KSG2059)能有效提高染色和脱色的效率。配合本公司生物抗体孵育盒(KHG6019-9),在WB抗体孵育时能大大减少抗体使用量,使抗原抗体能充分结合。另外还可应用于WB实验中膜的涮洗。IHC/IF 实验中玻片洗涤等。并可用于细胞培养及细胞膜转移。

危险 / 警告

· 切勿将操作手柄、电源线、插头置于水中或其它任何液体中。

· 不遵循说明操作而造成的故障损坏不进行保修。

· 请始终将脱色摇床放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。

· 切勿在有明水异常潮湿及靠近明火异常高温的环境中使用。

· 如发现脱色摇床不能正常工作，请立即拔掉电源插头。

· 切勿拉扯电源线，拔电源插头要特别注意。

· 脱色摇床工作时切勿移动。

· 脱色摇床要防潮防冻。

· 长时间不使用需关闭电源开关并拔掉电源插头。

· 如果长时间不使用，建议将脱色摇床上的物品移除。

· 如托盘内如有残留液体，建议立即清理。

· 电源线或插头损坏时禁止使用脱色摇床,请联系赛维尔服务中心进行更换或维修。

· 未按照说明书操作造成的损坏不属于保修范围。


02 技术参数


产品参数

产品名称	脱色摇床
产品型号	KYSYC-P200（水平摇床）
	KYSYC-Z100（钟摆摇床）
产品功率	20W
电气参数	输入100V-240V50Hz/60Hz，输出DC24V2A
工作台面	317*245mm
最大载荷	2.5Kg
转速范围	KYSYC-P200：0-200RPM
	KYSYC-Z100：0-100RPM
回转直径 / 摇摆幅度	KYSYC-P200：20mm
	KYSYC-Z100：20度
整机外围尺寸	KYSYC-P200：317*245*130mm
	KYSYC-Z100：317*245*139mm
产品净重	KYSYC-P200：4.5kg
	KYSYC-Z100：4.5kg

03 认识产品


3.1 产品构造说明

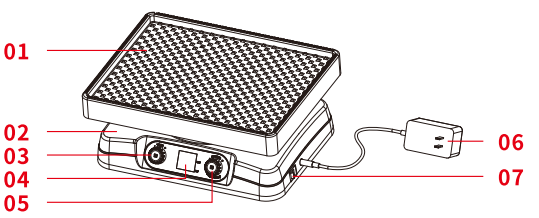

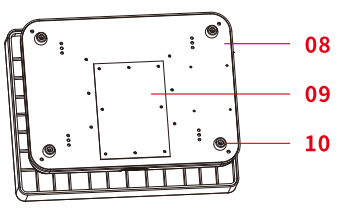

01 托盘组件	02 底座组件	03 调时旋钮
04 显示面板	05 调速旋钮	06 电源适配器
07 电源开关	08 底板	09 底板盖
10 橡胶脚垫		

3.2 显示界面说明

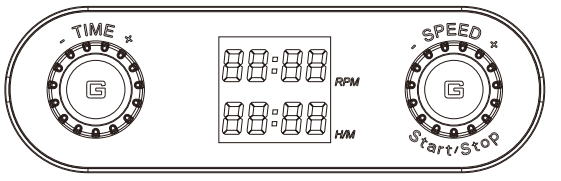


待机显示 在待机状态下，时间显示区数字跳闪，默认记录上次关机或暂停前的运行时间。

速度显示 显示摇床当前的运行速度，默认记录上次关机或暂停前的运行速度。

正计时显示 显示摇床从开始运行到当前的时长。

倒计时显示 显示摇床从当前到实验完成自动停止运行的时长。

04 使用产品

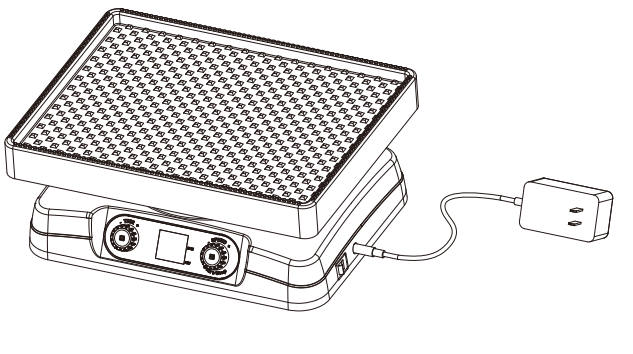

上电操作

1. 去除所有包装覆盖，将产品平稳放置于工作台面。

2. 将专用适配器输出端DC5525插头插入主机上的插孔。

3. 先确保电源开关关闭，将开关上带“O”的一端按下，再将电源适配器输入端插头插到电源插座上，确保插到位，不可松动。

开关机

产品通电后将开关上带“—”的一端按下，产品开机进入待机状态，时间显示区数字跳闪。

运行时间设定

在待机模式下，旋转左侧旋钮可以调节设定摇床运行倒计时，右旋递增，左旋递减，每次开机默认显示上次停止运行的时间。如果没有设定倒计时则显示正计时。

运行速度设定

在待机模式下或在运行过程中旋转右侧旋钮可以进行速度调节，右旋递增，左旋递减，每次开机默认显示上次停止运行前所设定的速度。